

直接将食物的美味趁鲜冻结。

特色

内建自动功能,不费力


"安心新鲜冻结"



以自动功能 安心冻结 热腾腾 直接冻结 以快速冻结 保留原味

以红外线传感器 探测食物温度 自动 ON/OFF 吹出约 -40°C 冷气 ^{※1} 以新鲜冻结托盘迅速冷冻

红外线传感器

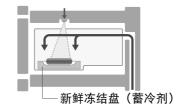



美味新鲜冻结 3 大守则…

1. 用保鲜膜确实密封!



- 充分挤出食物里的空气后再包起来。
- •请以约 2cm 厚度分装食物。
- •除了保鲜膜或冰箱保存专用袋之外,有时会降低效果。
- •此时,请使用手动设定。(P.18)

2. 确实密封于新鲜冻结托盘!



- •请让食物之间留有间隙。
- 让食物密封于新鲜冻结托盘,并请勿重叠堆放。
- •请将食物放在新鲜冻结托盘的〇印内。

其它特色

■利用银离子生物抗菌 ^{※2} 除臭过滤器, 让冰箱内的冷气常保洁净!



■利用波浪形搁架,让冷藏室更方便收纳 食物!



- ※1 冷气吹出温度。环境温度 20°C、在不开关冰箱门的情况下,运转新鲜冻结时。
- ※2● 试验机构:(财)日本纺织检查协会 试验方法:JIS L 1902(菌液吸收法) 抗菌方法:将母材浸渍于抗菌成分
 - 对象部位名称:过滤器 试验结果:99.9%抗菌效果

目录

准备及 检查

安全使用须知

页 4

6

准备

首先,请检查!

8

日常 使用方法

巧妙使用方法

10

14

16

18

19

22

23

24

26

27

28

30

31

巧妙使用

●操作面板的检查与设定方式 调节温度/强力冷冻/ 家用冷冻"新鲜冻结"/ 急需冰块时的"快速制冰"/停止制冰

> ●冷藏室 /冰鲜室 搁架高度可调

> > ●新鲜冻结室

●冷冻室/果蔬室

20 ●制冰室

必要时

清扫方法

清扫

●冰箱内的部件

●自动制冰机

储水器 / 净水过滤器 / 可以清洗的制冰盒

遇到如下情况时

停电时/长期不使用/搬家时

另售部件/发生这种响声或出现这种显示时

故障处理

电路图

规格/保修和售后服务

购买时,本产品已设定停用新鲜冻结。若欲使用 新鲜冻结功能时,请参阅 P.7,以解除停用。

• 使用小技巧

P.18

3. 封住热食!



•用保鲜膜封住热食。 (若未裹上保鲜膜即放入,有时会因热气而让传感器 无法正常运作)

•一次可新鲜冻结热食的份量为3碗饭。

■人性化设计,家里每个人都可以以轻松的姿势拿取!



安全使用须知(请务必遵守)

为了杜绝发生危害人身安全及造成使财物损失的情况,本章将说明务必遵守的事项。

■本手册将采用分类说明的方式,说明使用不当时,可能带来的危害与损害程度。



"可能导致死亡或重伤"。



"可能导致受伤或造成使财物 损失"。

■本手册使用下列图示进行区分和说明请务必遵守的内容。



为禁止内容。



务必执行的内容。

电源插头及电源线…



●请定期擦拭电源插头上 的灰尘。



- ●单独使用额定电流、交流220V的电源
- ●以电源线向下的方向,切实把电源插头
- ●拔除电源插头时,请勿使用拉扯电线的 方式,应抓紧电源插头后再予以拔除。
- ●清扫时应拔掉电源插头。
- ●长时间不使用时,务必从电源插口上拔掉 电源插头。(否则可能发生火灾或触电)



- ●请勿用湿手插拔电源插头。
- 请勿让电源插头或电线破损。例如:损 伤、擅自修接、接近高温、勉强弯曲、 扭转、强拉、放置重物、以及捆束。 →若需维修插头或电线,请联系经销商。
- ●请勿令冰箱背面压抵到电源插头。
- ●请勿使用受损、或插入插座时松脱的电线 或电源插头。(否则可能发生火灾或触电)
- ●电源线及电源插头 如果电源线损坏,请您与生产厂家/销 售店联系并由专业维修人员负责更换, 避免发生意外事故。



异常或故障时, 请立即停用。

(否则可能发生冒烟、起火、触电) 异常、故障范例

- ●电源电线、插头异常发热
- ●电源电线上有严重伤痕或变形
- ●发出焦味
- ●会引起麻麻的触电感 请立即拔除电源插头,并通知经销商检查 与维修。

冰箱上部…



⋑勿放置物品。 否则,受到震动后会掉落伤人。



放置时…



- 为了防备地震,应采取防止冰箱翻倒的 措施。(P.8 ~ P.9) (否则可能导致受伤)
- 在多潮湿的场所使用时,应进行接地及 安装漏电断路器。(请联络您购买冰箱的 销售店)(否则漏电时可能会触电)



- ●请勿放置在易溅到水的地方。
- ●不要堵塞冰箱周围的空间。 (一旦制冷剂外漏后,由于积聚可能会导 致着火。)

有导致烧伤、受伤、事故 等的风险。



贮存食品时…

受伤)



- 所置食品请勿超出波浪形搁 架。
- ●请勿贮存不能放入到门架底 部的食品。 (否则可能会因食物掉落而
- 请勿冷冻瓶装食品。(瓶中液体冻结后发生膨胀,引起玻璃破裂飞散)





使用时…

触电等的风险。



●请勿吊在冰箱门上或 坐在拉出的冰箱门上。

有导致火灾、受伤、爆炸、



- ●请勿将手伸入制冰盒上部的机械部位。
- ●制冰没有停止前,不得卸下制冰盒。
- 勿向机身及冰箱内洒水。
- 请勿损伤冰箱机身背面的冷却电路。
- ●切勿放入易燃物品。
- ●请勿贮存药品或学术样品。
- 请勿在冰箱附近使用可燃性喷雾器。
- ●请勿放入除臭器等电气产品。 (否则可能发生触电、起火、爆炸)

万一的时候…



- ●严禁擅自打开背面盖子。
- ●严禁自行拆卸、修理、改造。 (否则可能发生触电、起火、爆炸)



- ●如果发生天然气气体外泄的情况,切勿 碰触冰箱,请立即开窗通风。
- ●由于使用可燃性冷媒,因此当冷却回路 (配管)受损时,请先开窗通风后,再联 系经销商。

(否则可能发生触电、起火、爆炸)

再资源化时…



- ●再利用等时,请拆下冰箱门封条,以免幼儿进入玩耍,发生意外。
- ●本冰箱使用的蓄冷剂 为易燃物料。

Cyclo-Pentane 是本冰箱使用的隔热材料。 因此废弃本冰箱时, 应用妥善的方法加以 丢弃。



冰箱门封条

- ●请勿用潮湿的手碰触冷冻中的食物、容器(尤其是金属制品)、冰块、新鲜冻结托盘(蓄冷剂 P.23)"。 (可能会导致冻伤)
- ●请勿食用发出异臭或变色的 食品。 (恐会因腐败而引发疾病。)



开闭冰箱门时…



- ●不得在其他人触摸冰箱时开闭冰箱门。
- ●不得用手指放在抽屉的上部去关闭抽屉。 (可能会夹伤手指)
- ●拉出下段抽屉时,应防止碰 到脚。
- ●请勿用力开关冰箱门。 (否则可能会因食物掉落而 受伤)



清扫时…



●确实进行波浪形搁架(玻璃置物架)的安装、拆除。 (万一玻璃波浪形搁架落下,由于碰撞和破裂可能会导致受伤。)





- ●请勿过度擦拭金属导轨。
- ●请勿将手及脚放入冰箱底 面。(否则可能因铁板边缘 而受伤)



移动及搬运时…



- 在容易受损的地面上铺设保护用的布料等。
- ●搬运时要手持搬运把手。 (否则可能因手滑而受伤)



准备




↑放置冰箱

冰箱应放置在下列 场所。

- 应放置在远离热气 并避免太阳光直射 的位置上。
- 应放置在湿气少、 通风良好的位置 上。
- 应放置在平坦坚固的地面上。
- 应放置在容易清扫 电源插头的位置 上。
- 应放置在可以确保 散热空间的位置 (左右 5mm 以上) 上 50mm 以上)


2 固定冰箱

①拆下前挡板。

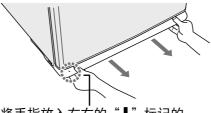

将手指放入左右的"**↓**"标记的 后面,向前拉出并卸下

②向箭头方向旋转调节脚,放低到贴于地面并固定。(左右两处)

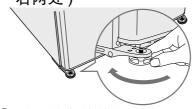


③ 重新装上前挡板。



●没有牢固固定的话,开闭 冰箱门时会发出咯噔咯噔的 声音。(这不会影响冰箱的性 能)请固定在平坦水平的 地面上。

3 将电源插头插入 电源插口

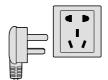

应使用 AC220V 5A 以上规格的电源插座产品。

- 安装后立即插入电源插头也可。
- 接通电源后,冰箱 的周围及表面会发 热。
- 拔掉电源插头后, 请间隔 10 分钟以 后再插入。 (P. 26)



4 冷却

MXX.

- 约需要 4 小时冰箱内才会完全冷却。
- 夏天等酷热季节,有时需要 24 小时以 上才会完全冷却。
- 冰箱内充分冷却后, 开始自动制冰。
- 在充分冷却之前,请尽量减少打开冰箱 门的次数。

万 放入食品及水等

- ●制冰时。(P. 20)
- ●门架有一部分可以更换。(P. 16)
- ●使用"新鲜冻结"功能。(P. 15)
- 购买时,本产品已设定停用新鲜冻结功能。若欲使用新鲜冻结功能时,请依照以下方法解除停用。

※ 注意显示部



新^{鲜冻结} 按 2 次按键

2 新鲜 作止"显示消失,仅亮"新鲜冻结"灯。

(约2秒后,发出"哔-"声设定后,过一段时间,指示灯即熄灭)

※注意显示部出现左侧显示(☑)时,表示新鲜冻结托盘尚未充分冰冷,无法发挥效果。指示灯熄灭后,请放入食物。在夏季等酷暑时节,有时要等24小时以上,指示灯才会熄灭。



新鲜冻结托盘 (蓄冷剂)



(敬请协助)

●冰箱抽屉导轨与本体导轨接触面涂布了润滑剂,清扫时请勿擦拭润滑剂。

首先,请检查!


冰箱上部是否放有物品?

在上部压缩机散热的影响下,会引起发热。




□是否放置在下列场所?

- ●受到热气或太阳光 直射的位置上 (降低冷却能力, 浪费能源)
- ●潮湿、不通风的 位置上(容易生锈)
- 不稳定倾斜的地面上
 →地毯、榻榻米、氯乙烯制的地面物料,请在冰箱下面铺上坚固的板。
 (防止发热引起变色)
- ●不容易清扫电源插头的位置上 (电源插头积存灰尘后会引发火灾)

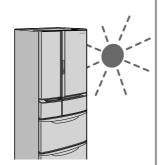

□是否确保散热空间?


●背面靠墙。(有振动声音时离墙放置)

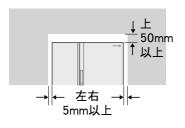



□是否采取了防止因地震而翻倒 的措施?


将冰箱用防止翻倒带 等与墙壁固定,防止地 震时发生翻倒。

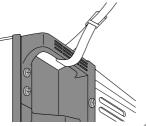



敬请协助和请注意)

□切勿撕下背面的胶纸。

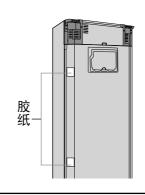


会降低隔热性能。 如果已经撕下后,请将胶 带布剪成正方形贴上。

□冰箱内冷却时,请勿多次打开 冰箱门。

在充分冷却之前,请尽量减少打开冰箱门的次量减少打开冰箱门的次


(热空气流入后会影响 冷却)

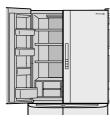


请等待到充分冷却

冰箱内充分冷却后,开始自动制冰。

□ 冰箱或冰箱门是否发生倾斜?

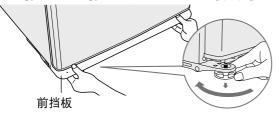

倾斜时 ①拆下前挡板。

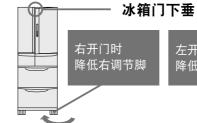

② 向箭头方向旋转调节脚,分别调节左右的




- ③ 重新装上前挡板。
- ●由于食品的重量和地板板材的适应性, 4 天~5 天后会出现冰箱门不平行的情况。 这时,请重新加以调节。

高度至水平状态。

●无法通过调节脚调整成水平状态时,请使用"调整板"(另售部件)。

巧妙使用方法 如何分类放入食品?

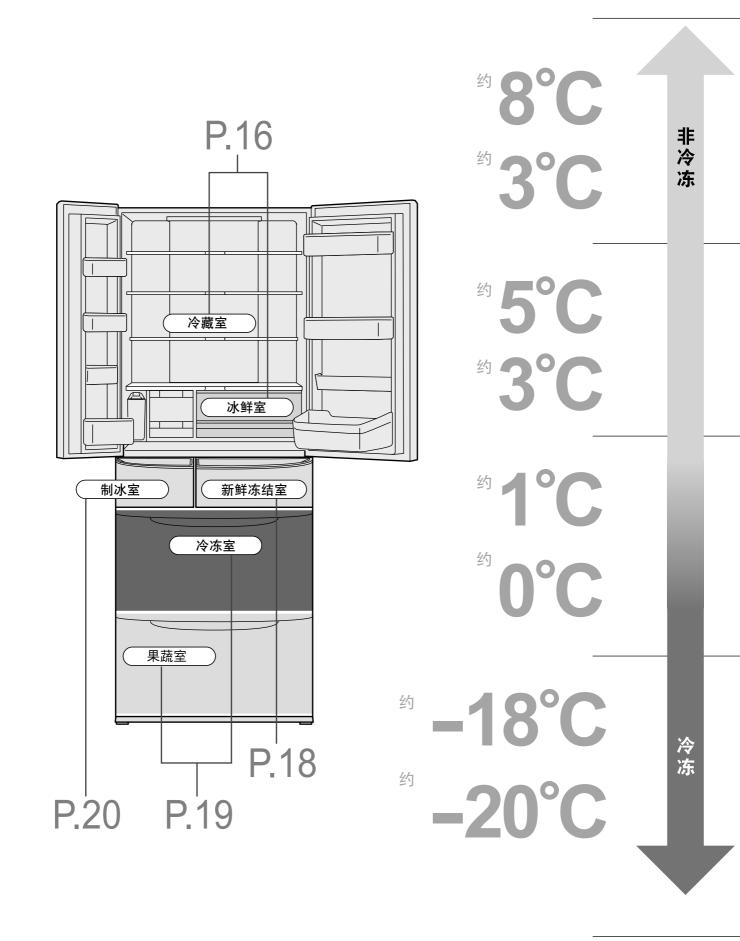

果 蔬

"蔬菜、水果" 以高湿度保持蔬菜、 水果水嫩新鲜。



冷藏

"马上使用的食品" 暂时性存放日常使用 的食品材料、饮料等、 马上使用的食品。



冰鲜

"不想冷冻的食品" 加工食品和乳制品等。





"若要长期保存"

保存冷冻食品及干货 类。





"若想冻结……"


可将肉、鱼等食材、或温热的米饭等热食,放入新鲜冻结室内保留原味快速冻结。

巧妙使用方法

能够保存多长时间?

		5 □	10 ⋴	30 ⊨	60 ⋴
果蔬 (不包覆保鲜膜)	菠菜 (下层) 约5日	青菜 (下层) 约7日	西红柿 (上层) 约 10 日		
冷藏	肉约	末 2日			
冰鲜	肉末 约 2.5 日	生鮭鱼约4月	生 日 牛肉、猪肉 约3~5日		
冷冻	毎件确实密	計! 肉末 约 1 个月	生鲑鱼、 ź 猪肉 约 1 个半 J		面包、 ▶ 米饭 约 2 个月

● 根据贮存之前的鲜度及冰箱的使用状态、冻结方法,保质期有所不同。(上表系在周围温度30℃,各室均设定在"中",不开闭冰箱门的情况下)

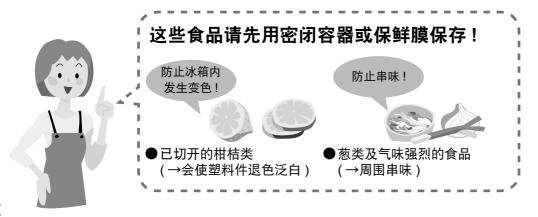

省电窍门



省电的基本原则 节省冷气!

勿向冰箱内塞入 过多的食品

冷气通道被堵塞后,约会 浪费电力5%~15%! 在贮存的食品之间留出 一定的空隙。



勿堵塞冷气的 出风口

冷气不流通后,会造成冰 箱内难以冷却。确实冷却 下来,需耗费更多电力。



• 从底部左右与上方(箭头) 处吹出冷空气。

尽量减少打开冰 箱门的次数

只开闭冰箱小门,防止形 成冷气外溢的通道,减 少电力耗费。



热的食品变凉后 再放入

否则,会造成冰箱内温度 上升,还会影响到其他食 品的鲜度。



尽量不放入可以不保存的食品

■完全可以贮存在阴暗处! 未切割的洋葱、土豆、牛蒡等 (夏季除外),不必放入。



■食用前冷却即可! 未切开的热带水果,过度冷却 会变色,而且还会减少维生素 含量。



巧妙使用

操作面板的检查与设定方式



调节温度时 ①(冷藏室、冷冻室)

平时设定在"中"即可。 想改变制冷方式时, 可进行调节。

按数次



或



2 中 弱

从"强""中""弱"中显示出 个人喜好的设定内容后即亮 (约2秒后发出"哔-"声完成设定 后,过一段时间指示灯则熄灭)

操作键 显示部	冷藏室	冷冻室		
强	比"中"约低2℃~3℃	比"中"约低2℃~3℃		
中	约 3℃~5℃	约 -18℃~ -20℃		
弱	比"中"约高2℃~3℃	比"中"约高2℃~3℃		

(表格中的温度为周围温度 30℃、未放入食品、并关闭冰箱门、 且运行稳定时的标准温度。根据周围温度、食品的收纳状态、冰 箱门的开闭等使用状态,有时温度会不尽相同。)

调节温度时②保持原味时(冷冻室)

设定"强力"冷冻时,会以低于平常的温度保存食品,因此可保持食物的美味。

1 冷冻

按数次按键

(次数会因使用的设定而异)

Control of the second of the s

强力冷冻

"强力"指示灯亮灯

(约2秒后发出"哔一"声完成设定后, 指示灯则熄灭)(P.19)

●解除时,再度按"冷冻"键。

新鲜冻结时(新鲜冻结室)

感应食品温度后,以"新鲜冻结"功能迅速冷冻。

●使用新鲜冻结自动功能

显示"停止"新鲜冻结时



新鲜冻结

按2次按键

2 新鲜 "停止"指示灯熄灭,只让"新鲜冻结"亮灯

(约2秒后发出「哔-」声完成设定后, 指示灯则熄灭)

- ① 放入食品后,新鲜冻结信号则亮灯,并开始自动新鲜冻结。
- ② 冻结食品后则自动结束,新鲜冻结信号则熄灭。 (P.18)
 - 指示灯亮灯时,新鲜冻结信号不会自动亮灯。(P.7)
- ●除了自动功能(自动设定)之外,也可使用手动设定。 (P.18)

欲快速制冰时(制冰室)

提高制冰速度, 最快 80 分 * 钟就可制冰。



按数次按键

(次数会因使用的设定而异)

2 制冰快速制冰

"快速制冰"显示亮灯

(约2秒后发出"哔-"声完成设定, 只有"制冰"指示灯熄灭)



- ●指示灯闪烁 的状态为正在进行除霜等。除霜结束后,自动开始"快速制冰"。
- ※环境温度 20℃设定各室温度"中" 不要开关冰箱门。

停止制冰时(制冰室)

不制冰时或清洗制冰盒(P.25)时,请停止 制冰。



按数次按键

(次数会因使用的设定而异)

2 制冰 "停止"指示灯亮灯

(发出"哔-"声,指示灯呈闪烁,指示灯亮灯即完成设定)

- ●发出"哔-"声时,请勿开启制冰室箱门。 (否则,水就会溢出。)
- ●制冰中,约2小时后制成冰块。 (发出冰块掉落的声音)

巧妙使用

冷藏室


"1、2便利搁架(由上面算起第3段)",可以分为前后两半。

■ 拆下前半部分,装到上面



●也可以轻松放入大的锅子和啤酒桶。


■ 拆下前半部分, 装到下面

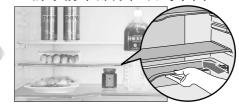

●可以放很多小型食品。

"搁架(由上面算起第2段)",可以变换高度。

①提高底部, 拉向身前。

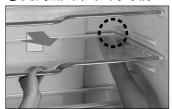

,拉向身前。 ②将搁架朝下倾斜拉出。



③转动搁架后取出。



■ 冰箱门不能完全开启时…

→ 将①前面的 1、2 便利搁架分开 将拆下的搁架装到上面或者下面。 ④以相反程序,按自己所需位置插入搁架。





"门架"的位置可以改变。

■ 换装迷你门架和瓶架。





(左门的下2段)

左边的门只能打开 90°时,容易拿取蛋格等物品。

■ 换到其他需要的位置上。




(右门的上段)

以单手加以固定,一边从底 部轻拍、一边往上抬

(敬请协助)

- ●请不要将放置在波浪形搁架左侧的长食品等往右侧移动,或超出搁架。
- ●如果水分含量较多的食品放置在冷气吹出口前面时,会出现过冷结冻的现象。(P.13)

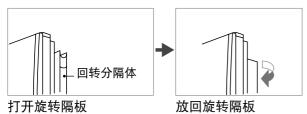





设定"弱"。

巧妙使用


新鲜冻结室

■ 新鲜冻结的用法

● 自动功能(自动设定)的用法

已设定停用新鲜冻结时,请解除停用。(P. 15)

- ① 食品用保鲜膜包裹后,放入新鲜冻结托盘的〇印上,再关闭冰 箱门。
- ② 开始新鲜冻结。(新鲜冻结信号灯亮灯) -**鯔鍋** 会在一段时间后熄灭。
- ③ 食物结冻后,会自动结束"新鲜冻结"。(新鲜冻 结信号灯熄灭)
- •熄灭后,若存放的食物温度高时,有时"新鲜冻结信号灯"会 再度亮灯。不再使用时,请设定"停止"。

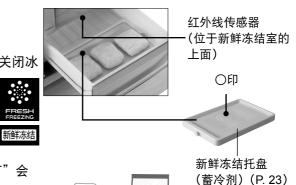





• 手动设定的用法

当使用保鲜膜或非冰箱保存专用袋(苯乙烯制托盘、密闭容器、铝箔等)、或食物太小、食物温度低,又 或者是新鲜冻结信号灯未亮灯时,请利用手动设定。

手动开始新鲜冻结时 (手动设定)

按数次按键

(次数会因使用的设定而异)



让"新鲜冻结信号灯"亮灯 (约2秒后,发出"哔-"声即完成设定)

羅羅 会过一段时间后熄灭。

(最长会在约 150 秒后自动结束)

•无法同时使用"快速制冰"。(仅限手动设定)

欲中途停止时、或不使用新鲜冻结功能时(停止)

_{新鲜冻结} 按数次按键

(次数会因使用的设定而异)



"停止"指示灯亮灯

(约2秒后,发出"哔-"声即完成设定)

(注意事项与通知)

- 新鲜冻结信号灯有时会因食物存放状态而不亮灯。此外,有时会在未充分结冻的状态结束。此时,请使用 "手动设定"。
- ●若因开关冰箱门而让冰箱内温度上升时,即使没有食物,有时新鲜冻结信号灯仍会亮灯。
- ●新鲜冻结托盘(蓄冷剂)未充分冻结、或持续放入热食时,有时会降低效果。
- ■请勿放入无法徒手拿取的滚烫食物。
 - (有时会因热而让新鲜冻结托盘发生变形。耐热温度 75°C)
- ■请勿使用瓶罐类。(否则可能发生龟裂、破裂)
- ●请勿放入超过盒子高度的食物。(否则将无法确实关闭冰箱门而结霜)
- 当使用新鲜冻结功能时,运转声会较大,此并非故障现象。


冷冻室/果蔬室



冷冻室

■用"强力冷冻"方式可低温保鲜贮存。

•整个冷冻室内低温冷却,保持鲜美原味。

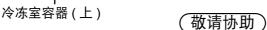



● 欲长期保存含乳脂肪成分较多的冰淇淋时,请存放于冷冻室。

(新鲜冻结室的冷冻性能约为 -16°C \sim -18°C 的 二星级 $\stackrel{(**)}{=}$

- 保存已新鲜冻结的食物时,建议使用冷冻室。
- ●请勿让冷冻室本体盒子上的食物,碰触冷冻室上盒子的底端。

(否则将无法确实关闭冰箱门而结霜)

果蔬室

■可改变瓶架位置

①朝上笔直拔出瓶架。



②插入果蔬盒上的沟槽。(请按自己所需位置予以安装)





小物果蔬盒



果蔬室容器

蔬菜及饮料都能竖立放置!



建议西红柿及辣椒 放置于小物果蔬盒, 绿叶蔬菜放置于 不易干燥的果蔬室。

敬请协助)

- 由于果蔬室内湿度较高,会出现水滴现象。 如果积存水及水滴,请拭擦干净。
- 切过的蔬菜及贮存时间较长食品等,请包覆保护膜。
- ●瓶罐区较为干燥。故请包裹蔬菜后再保存。
- 保存白米时,请密闭后再予以保存。

巧妙使用

制冰室



刑 (


1 取出储水器



• 当储水器内的水减少到"给水" 线时,请补充水。

线时,偏称无水。 (请每星期更换一次储水器内的 水)

2 放入水 (建议使用纯净水)

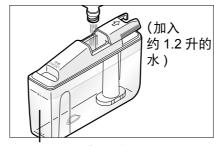


• 将水加入至"满水"线。

安装储水器 (开始制冰)




•推入,直到超过线为止。 (如果不充分推入,就无法供水)



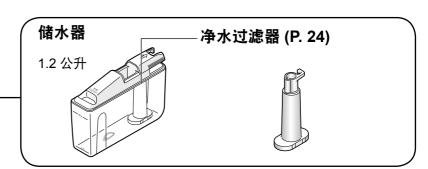

请注意)

▶冰满时制冰将自动停止。 下列情况将会无法正确检测。

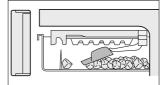

• 冰块堆满, 碰到感应杠 •冰铲放置在容器中,

Thrank

感应杠杆 (碰到感应 杠杆后,停 止制冰。)

碰到感应杠杆。 杆。

敬请协助)

- ▶请勿用力开关制冰室的门。 (冰可能会掉落到冷冻室的盒子内)
- 请勿直接将水放入储冰盒中制冰。 (储冰盒会破裂)
- 只能使用纯净水制冰。
- ●请每星期更换一次储水器内的水。

硬度

以下



这类水…必须细致地清 扫储水器!(P. 24)



矿泉水

- 如果将使用矿物成分多的水制成的冰放入水中, 有时就会出现白 色的浮游物 (矿物成分),不过对身体无害。
- ●请勿将以下饮品放入储水器。









热水

·可能会导致故 障、冰块变形、 冰块与冰块粘 在一起等。

'快速制冰"指示灯亮灯 快速制冰

按下按键

(检查储水器内的水)

制冰

(约2秒后,发出"哔-"声设定后,过一 段时间,"制冰"指示灯即熄灭)

- •约6个小时后,将自动恢复正常制冰。
- •停止制冰时,将无法进行"快速制冰"。
- 在快速制冰状态下, 手动设定新鲜冻结将 会中断快速制冰。

果汁类

运动饮料 碳酸饮料

制冰室内请勿放入冷冻食品等。 (否则,会出现无法正确检测冰块量、停止制冰的现象)

清扫方法

一有脏污, 立即清扫!

冰箱内的脏污, 应在受到冷气 影响的冻结前擦拭。特别是食 用油会使塑料部件产生裂纹, 柑桔类果汁会使塑料部件褪色 泛白。脏污不易擦拭时,请稀 释厨房用洗涤剂(中性),然后 浸上温水,拧干后擦拭。

用柔软的干布擦拭操作面板、 冷藏室门的按键。

> 用浸上温水, 拧干后的软布擦拭冰箱门

经常清扫可 拆下的部件…

每星期清扫一次储水器。 搁架、蛋格及门架等以每隔3 个月一次为标准,拆下用水清 洗。



拆下, 用水清洗!

每隔1年清扫 一次隐蔽的部件。

积存灰尘后会增大耗电量。 清除电源插头和冰箱周围空隙 之间积存的灰尘。





敬请协助)

●切勿使用如下物品。(损伤表面)



厨房用洗涤剂 (→会使塑料部件产生裂纹!)



去污粉、 洗衣粉

碱性或弱碱性



挥发油、稀释剂、 酒精、酸、石油



刷子



热水

清扫

冰箱内的部件(拆下,清洗)

门架



• 较大的门架可左右交互慢慢地抬起。


从下部抬起




用单手紧紧地拿住,另一只手从底部轻轻敲,并向上抬起。 (固定的较牢固)

搁架 /1、2 便利搁架(玻璃搁架)


■ 搁架(冷藏室上段) 拆下内侧的突起、向外拉出

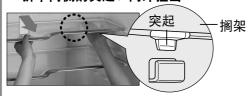


■托高底部,拉出托盘(从冷藏室上方数来第2层)

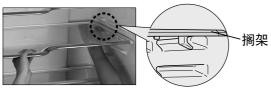

(隔架的拆除方法也与搁架相同, 不过拆下前请取出冰鲜装物盒、小物品盒。) ■1、2 便利搁架的前架 拆下突起、向外拉出

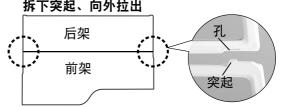

- ■1、2便利搁架的后架
 - ①拆下前架(参照上侧的说明)
 - ②稍微抬起后架的前方、拉出

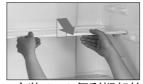

•安装 1、2 便利搁架的后架,要使孔位于前侧。

(敬请协助)

●搁架和 1、2 便利搁架都是玻璃制的,使用时请小心注意,不要让它落下造成破裂和受伤。

各室装物盒 (制冰室、新鲜冻结室、果蔬室、冷冻室)

倾斜取出



将冰箱门完全拉出后, 托高前面的部分,倾 斜取出。

可卸除新鲜冻结盘(蓄冷剂)



新鲜冻结托盘

〇印

请将新鲜冻结托盘左侧凸起部,插入盒子端的左凹部,让〇印朝上后再予以安装。

敬请协助

- ●冰箱抽屉导轨与本体导轨接触面涂布了润滑剂,清扫时请勿擦拭润滑剂。
- 卸除冷冻室的上盒子时,请将盒子底面所标示的"此面朝前"字样朝向前方,进行安装。
- ●保养新鲜冻结托盘时,请勿在手部潮湿的状态下拿取。 (否则可能会造成冻伤)
- 取下新鲜冻结托盘后欲装回时,请小心正确安装。(若未正确安装,将会降低冷却效果)
- ●需花费一段时间,才可再度结冻。



制作清凉爽口冰块的 秘诀是 每星期用水清洗一次! (不得使用洗涤剂等)

储水器 每星期一次

①拆下盖子, 并拆下净水过滤器。 ②从内侧拆下边缘的 胶垫。





③用水清洗。


净水过滤器 每星期一次


①一边旋转,一边拆下并 ②轻轻清洗净水过滤器。 拉出净水过滤器的卡爪。





- ③安装净水过滤器。
- ●净水过滤器以约3年为标准进行更换。

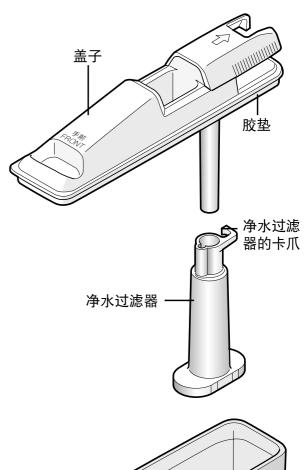

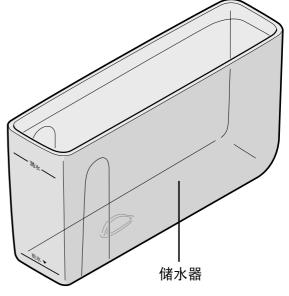





请用流水轻轻地清洗。



请勿用海绵清洗制冰盘。 (否则可能发生冰块无法 剥离的故障情况)

可以清洗的制冰盒(制冰室内)每年1次~2次

■拆下,用水清洗

① 按下操作面板的"制冰"键。 "停止"指示灯亮灯。

> 首先, 停止制冰

制冰

按下按键

2 制冰停止

"停止"指示灯亮灯

(发出"哔"声,指示灯闪烁后,当显示亮灯时即完成设定)

●发生"哔"声时,请勿打开制冰室冰箱门。(否则无法停止制冰)

■ 安装


①压下直到发出"喀叽"声。



② 按下操作面板的"制冰"键。"停止"灯熄灭。

再度开始制冰

• 再度开始制冰

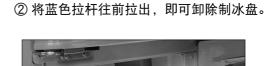

遇到如下情况时

遇到如下情况时

请采取相应的措施

停电时

- 请减少开关冰箱门的次数,并避免保存新的食品。
- 停电后再通电时,有时操作面板的指示灯(新鲜冻结信号灯)会亮灯。
- ●中止"快速制冰"或"停止制冰"。

拔掉电源 插头后

●请间隔 10 分钟以上后再插入。 (如果立即插入,就会对压缩机造成多余的负担,可能导致故障等。)


长期不使用 冰箱时

- ●取出冰箱内所有可拆下的部件,进行清扫。
- ①拔掉电源插头。 ②:
- ②清扫冰箱内部及 制冰机。 (P. 22 ~ 25)
- ③打开冰箱门, 干燥2~3天。

长期不使用 自动制冰机时

→重新使用时,取消 "停止制冰" (指示灯熄灭) ●清除制冰过程中残存的冰块及水,停止制冰,进行清扫。

①倒掉储水器的水。

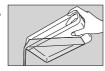

- ② 按下操作面板的"制冰"键后,"停止"指示灯即亮灯。(P.25)
 - 1 按下按键
 - 2 制率 "停止"指示灯亮灯

③倒掉残存在制冰 盒和储冰盒内的 冰块。



- ④ 用水清洗储冰盒、冰铲、储水器, 擦去水分后放回原处。
- 储水器内的净水过滤器含有水分,请 让它充分干燥。

((duny))

(排水口)

(高度 2cm 以下的容器)



- ●取出冰箱内所有可拆下的部件,清除制冰过程中残存的冰块及水,然后由 2 人以上进行搬运。
 - ①取出食品,倒掉储水器的水。
 - ②按下操作面板"制冰"键后,"停止"指示灯即亮 灯。(P.25)
 - ③保养制冰盒。(P.25)
 - ④拆下前挡板,升高调节脚。(搬运时,请在拆下前挡板的状态下搬运)
 - ⑤拆下防止翻倒带。
 - ⑥拔掉电源插头。
 - ⑦排水口的下面放置容器。 排水会溅出,请在容器的下方和周围铺上抹布 等物品。
 - ⑧向后方倾斜,从冰箱背面下部的排水口放水。
 - ⑨蒸发盘内会残留积水,抬出冰箱时,请在通道上铺 上保护垫布等物品。

(敬请协助)

●一旦冰箱内部的冷却器(外部看不见)还有余霜,移动或搬运时会漏溅到地板上。

(由拔掉电源插头,到冷却器的结霜完全溶霜为止,约需 15 小时。)





• 当冰箱内灯不亮或灯护盖破裂时,请联系经销商

温度微调节方法


- ●冷藏室、冷冻室的温度设定比原来的"弱"、"中"、"强"更细致,可设定成9级。(以冷冻室为例说明)

 - ①将"冷冻"按钮先置于"弱"。 ②持续按下"冷冻"按钮。(10秒)
 - ③按下"冷冻"按钮进行设定。
 - →返回时再次进行(1)、(2)。("指示灯"显示时,请取消后再进行。)
- 停电和拔掉电源插头时,三档的温度设定将返回"弱""中""强"的"弱"档。

另售部件



储水容器用 净水过滤器 (P. 24) CNR MJ-108850

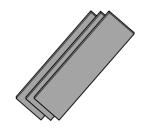

调整板 套板件 (P.9)

CNR 79-338120

发生这种响声或出现这种显示时





	1 分钟后	噼 - 噼 -
ı	3 分钟后	噼 - 噼 -
,		噼 - 噼 -
	5 分钟后	噼 - 噼 - 的连续音

□冷藏室、制冰室、冷冻室 的冰箱门开着! 发生噼-噼-响声以及"请注意"显 示部分的 U 和 10 交替显示。

"请注意"显示部分的 H 和数字交替显示。 (例)

有可能发生异 常。

- ●下列操作可能有助于排除故障。
 - ① 拔掉电源插头。(过 10 分钟后再予以插回) 或持续按操作面板"冷藏"键5秒钟。
 - ② 未再度显示时,则请继续使用。
- ●再度显示相同情况时,请联系经销商。

"请注意"显示部分 显示 dd。

点点

变成演示模式。 (停止了冷却运转)

- ①打开冷藏室、冷冻室、制冰室门。
- ②持续按操作面板"冷冻"键10秒钟以上。 (显示消失)
- ③关闭冷藏室、冷冻室、制冰室门。

"请注意"显示部分 显示 🕫 .

"新鲜冻结"功能 进入待机模式。

新鲜冻结托盘充分冰冷后即自动消失。 请等待指示灯熄灭后,再使用"新鲜冻结"功能。

(否则指示灯未熄灭,将无法发挥效果)

故障处理

首先,检查下列情况后仍然有异常时, 请立即与客户咨询服务中心联系。

冰箱上部发热!

●机械室需要散热。(P. 8)

●在潮湿的夏季等情况下, 特地升高冰箱本体表面的温 度,防止冰箱表面出现

表面(侧面)发热!

(不属于异常)

不制冰、制冰量少!

- ●由于冰箱内充分冷却后才开 始制冰,因此需要时间(有时 需要 24 小时以上)
- ●是否进行了正确安装? $(P. 20, P. 24 \sim P. 25)$
- ●制冰"停止"指示灯有无亮 灯? (P. 15)
- 确认制冰机是否动作的方法 请在制冰室门关闭的状态, 按下"停止制冰"按钮超过 10 秒。储水器内的水如果减 少的话会进行动作。

总觉得冰箱门往下 垂!

●请使用调节脚加以调节 (P.9)

完全不冷却!

●操作面板是否有

显示? (P. 27)

- ●电源插头是否被拔掉? 断路器是否关闭?
- ●是否停电?

冰箱内有异味!

- ●是否未密封就 放入了气味 强烈的食品?
- 有时异味会附着在冰箱内。 →请用浸上温水, 拧干后的 软布擦拭冰箱内部。

冰块有异味!

- ●是否每星期清扫一次? (P. 24)
- ●清洗时是否使用了洗涤剂、 挥发油及漂白剂等?
- ●净水过滤器是否变旧? (P. 24)
- ●冰箱内其他地方是否放入了 气味强烈的食品, 串味到冰 块?

遇到如下情况时

●呈突起状

请检查下列内容 • 属于这种原因

→这是由于制冰盒的水路部分冻结引起的。

● 变圆或粘在一起→是否长期处于贮冰的状态?

(冰块会因升华现象变圆或粘在一起)

→储水器无水时,有时会形成小冰块。 ●较小



冰块内部 不冻结

冰块形状


不正常

- ▶冷冻室的温度调节是否设定成"弱"?
 - → 将冷冻室的温度调节设定成 "中"或 "强" (P. 14)

有噪音

- ▶是否设置在坚固的地面,没有出现倾斜?(P. 6)
- ■盆等是否掉落在冰箱周围,震动后发出响声?

持续有响声

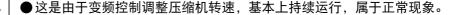

遇到如下情况时

请检查下列内容 • 属干这种原因

发出异常响声

- ▶"噗噗"→冷媒(气体)流过冷却装置内的声音。
- ●"咝咝"→运转过程中或停止时,除霜加热器发出的响声。
- ●"嗡嗡"→风扇的运转音。
- ●"喀嗒喀嗒"、"喀嚓"→电气零件和压缩机动作时的响声。
- ●"啪嚓""咯嚓"→根据温度变化,部件吱吱作响的声音。
- ●响声忽高忽低,这是由于配合温度变化进行高速运转造成的。

不能完全冷却

- ●前挡板是否因灰尘等堵塞?
- ●温度调节是否被设定成"弱"? → 将温度调节设定成"中"(P. 14) ●是否因食品等而堵塞了冷气吹出口? (P. 13)
- 阳光是否直射冰箱, 附近是否放有发热器具? (P. 8)
- 周围的空隙是否充分? (P. 8)
- ●是否放入热食品、频繁开关冰箱门、或过度放入食品?

食品结冻

- ●温度调节是否设定成"强"? → 将温度调节设定成"中"(P. 14)
- → 将温度调节设定成 "弱" (P. 14) ●周围温度是否在5℃以下?
- ●是否将水分多的食物,放在冰箱内的冷气吹出部(P. 13)或冷冻室?

结霜或结露

(冷冻室/冷藏室)

- ●湿度高时、长时间开门时、开关冰箱门次数多时,会出现这种情况。
- ●是否夹住了市售的小瓶等,造成不能关紧冰箱门?
- 这是因为为了防止蔬菜的干燥、持久保鲜,而保持室内高湿度的缘故。 (冰箱外侧)
- 湿度高时,连续使用"新鲜冻结"或"强力冷冻"冷冻后,有时将会结霜或结露。 → 请使用干布擦拭。

刚关冰箱门后 再打开时感觉 沉重,发出吱吱、 咯嗒声音

- 这是因为进入冰箱内的空气急速冷却,压力暂时比冰箱外低,感觉到被拉
- ▶用力关闭冰箱门时,或地面不稳定时,冰箱可能会摇晃,并发出咯噔声音。 请铺上调整板等,防止冰箱发生摇晃。(P. 6)

即使按下冷藏室门 的操作按钮也不会 动作

● 在冷藏室门打开的状态,是否按下冷藏室门的操作按钮? →请关闭冷藏室门之后再操作。

无法进入新鲜冻结 功能

- 新鲜冻结功能是否已 "停止"、或注意显示部是否显示 @? (P. 7, P. 15, P. 27)
- ●有时会因包裹铝箔的食物、或有光泽的鱼类,而让传感器无法正确感应。


即使将食物放入新 鲜冻结室内也不会 结冻

- ●是否将食物放入新鲜冻结托盘的〇印内? (P. 18)
- ●新鲜冻结托盘有无冻结?
 - →于夏季等酷暑时节、或持续放入热食时,有时需花费 24 小时以上才可让新 鲜冻结托盘结冻。

未将食物放入新鲜 冻结室,新鲜冻<u>结</u> 信号灯却亮灯

- ●开关冰箱门或冰箱门打开时间过长,而让冰箱内室温上升时,有时即使没有食 物也会造成亮灯。(P. 18)
- 拿出或放入食物时,当传感器探测到手部时,有时亦会亮灯。

电路图

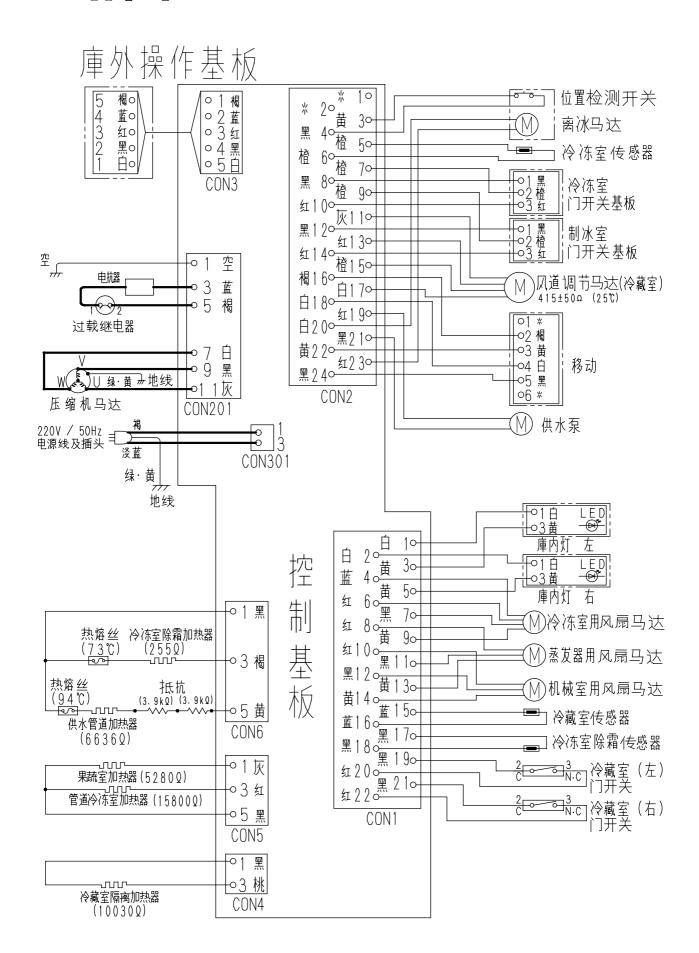

规格

商品名称	家用电冰箱 (冷藏冷冻箱)		
型号	NR-F603TX	NR-F603TT	
门的颜色	优雅银	琉璃红	
气候类型	ST		
防触电保护类别	l 类		
总有效容积	487L		
冷冻室容积	84L		
冷藏室容积	30	4L	
新鲜冻结室容积 (上部冷冻室容积)	17L		
果蔬室容积	82L		
额定电压	220V ~		
额定频率	50Hz		
冷冻能力	6.5kg / 24h ※1		
额定电流	1.1A		
灯的最大额定输入功率	2W		
除霜输入功率	200W		
耗电量	1.50kWh / 24h		
能源效率等级	4 级		
制冷剂及装入量	R600a / 70g		
噪声值 (声功率级)	42dB(A)		
发泡剂	环戊烷		
重量	95kg		
外形尺寸(宽 × 深 × 高)	740mm × 709mm × 1,798mm		

※1标示 24h 的冷冻能力:冷藏室温度调节器"弱",冷冻室温度调节器"强"。 本产品执行 GB/T8059.4-1993, GB4706.13-2004, GB12021.2-2008 等标准

注:本产品说明书内容如有变动恕不另行通知

保修和售后服务

■保修证(另附)

务请您从购买的销售店确认保修证并填写清购买日期、 销售店名、仔细阅读完以后妥善保管起来。

保修期限:自购买日起整机一年,

主要部件三年。 制冷系统保修五年。

■当您委托修理时

当您按照第二十八、二十九页上的表确认以后食品仍然 不能冷却时,请您先拔掉电源插头,与客户咨询服务中 心联系。

●保修期限内

依照保修证的规定,负责修理。

●超过保修期限时

对于那些经修理能够使用的产品,根据用户的要求进行 收费修理。

如果您需要修理或咨询时,请您与客户咨询服务中心 (800-8100781) 联系或访问 Panasonic 网站 (http://panasonic.cn),

我们将竭诚为您提供优质的服务。

Panasonic 客户咨询服务中心电话: 8008100781

主页 http://panasonic.cn

备忘栏 (填写必要事项可防止遗忘)

购买日期	年	月	日	型 号	NR-F603TX NR-F603TT		
销售店名					电话 ()	-	

制造商:松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真 1006 番地

进口商:松下电器(中国)有限公司

北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座

原产地:日本

发行年月:2009年7月

日本印刷



M0509-1079 AH-258741 Printed in Japan